


Xiria och Xiria E manövrering (SE)

Dokument 994.595 F
(Komplement till "User manual Xiria 994.590 G01)


Översikt Manöverpanel

1. Låsbeslag
2. Låsbart lock
3. Mekanisk frångslagsknapp
4. Elektrisk tillslagsknapp, vid motormanövrering
5. Brytarindikering
6. Last- alt. effektbrytare
7. Täckst (gäller Sverige)
8. Föreglingsspak
9. Valomkopplare
10. Valomkopplarsindikering
11. Utlösningsindikering Reläskydd (EB)
12. A-meter (tillbehör EB)
13. Spänningsindikering kabelsida (tillbehör LB)
14. Kortslutningsindikering (tillbehör LB)
15. Fönster "synligt brytställe"
16. Fuktighetsindikering
17. Föregling kabeldörr a) jordad kabel b) verktygsföregelad
18. Låssax

Manöverpanel Effektbrytare (EB)

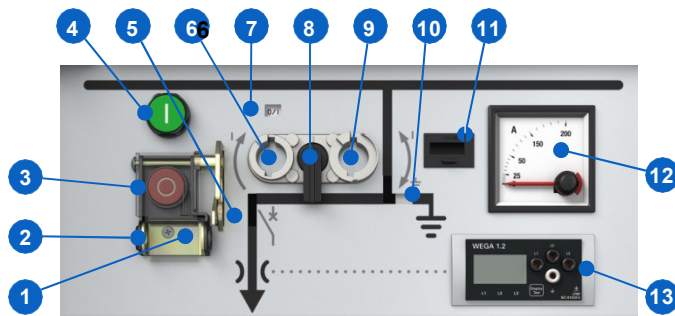

Manöverpanel Lastbrytare (LB)




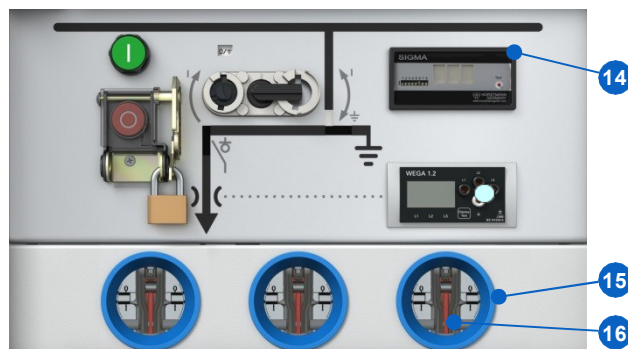


Vid manövrering följ enlinjeschema på fronten.





Vid handmanövrering

Lastbrytaren och effektbrytaren slås till med manöverhandtaget och slås ifrån med tryckknapp (3). Valomkopplaren (9) manövreras med handtaget (till resp. ändläge) och endast när last- alt. effektbrytaren (6) är i FRÅN-läge (5).

Från driftläge till jordad kabel

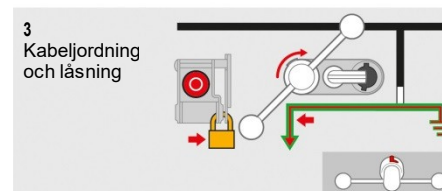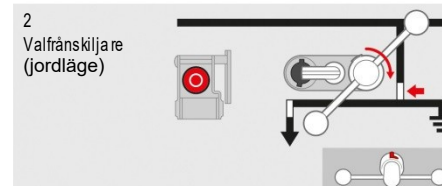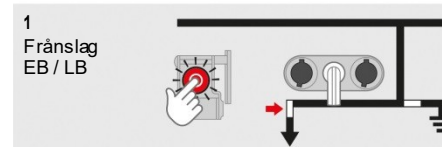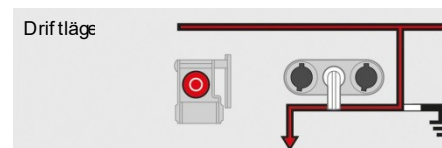

Från jordad kabel till driftläge

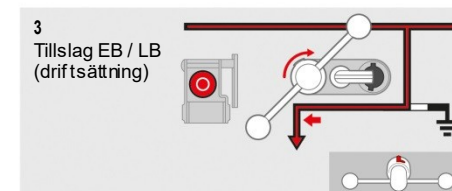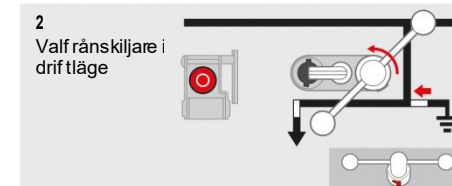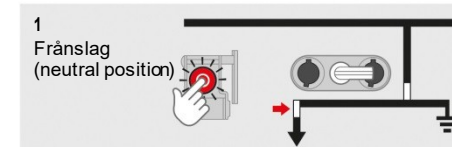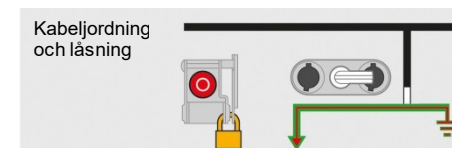

Vid motor- och fjärrmanövrering


Föreglingsspak (8) skall stå rakt ner. Tillslag med elektrisk tryckknapp (4).

www.eaton.eu/xiria www.eaton.eu/xiria-e

För vidare information, kontakta:
Eaton Electric tel 040-43 88 40.

Synligt brytställe


Läget för last- eller effektbrytare och valomkopplaren är synligt när man lyser in med en ficklampa genom närliggande inspektionsfönster.

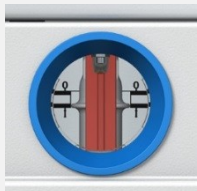


Driftläge
Brytare TILL
Valomkopplare i driftläge



Frånslaget läge
Brytare FRÅN
Valomkopplare i driftläge

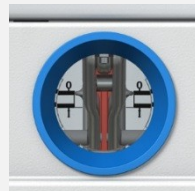


Frånskiljt läge
Brytare FRÅN
Valomkopplare i jordläge

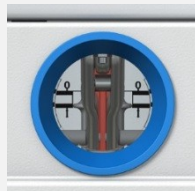

Jordat läge
Brytare TILL
Valomkopplare i jordläge

BLOCKERING MED HÄNGLÅS (S)


(Låsbygel med bygel upp till 12 mm.)

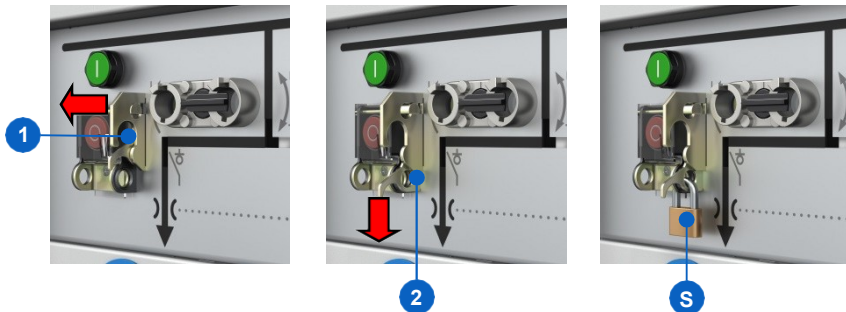

Mot FRÅN-slag av kabeljordning. Dra ut del (1), del (2) kommer automatiskt falla nedåt. Trä hänglåsets bygel (S) genom hålet till höger




Mot FRÅN-slag av brytaren. Locket låses med (S).

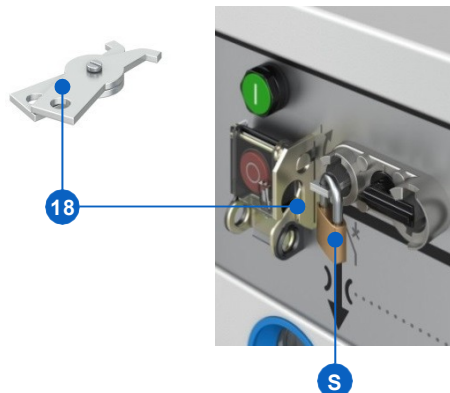

Mot TILL-slag av brytare
sätt i låssax (18) och lås med (S).

ÖPPNING AV KABELDÖRR (alt. a)

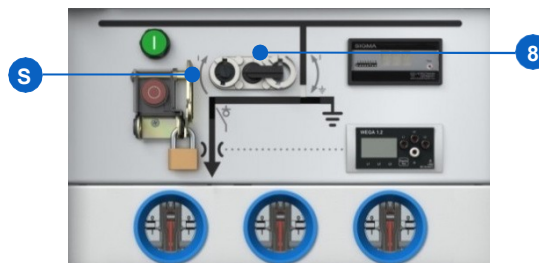

Jorda kabeln utan att blockera med hänglås (S).
Förreglingsspak (8) skall stå till höger.



Öppna genom att lyfta upp dörren och sedan dra ut.
Stäng genom att placera tillbaka dörren och sänk vertikalt.

ÖPPNING AV KABELDÖRR (alt. b)



Skruva av dörrförreglingen (17b).

Öppna genom att lyfta upp dörren och dra ut.
Stäng genom att placera tillbaka dörren och sänk vertikalt.

OBS! Med borttagen förregling kan dörren öppnas med spänningsförande kabel.

TEST AV SPÄNNINGSINDIKATOR




Anslut testern mellan uttag L1, L2 eller L3 och jord på spänningsindikatorn WEGA (13). Symbolen för aktuell fas visas på skärmen. *(ingår ej som standard)*

FASLIKHETSPROV



Använd en Orion-tester. Anslut testkablarna i samma fas-uttag i båda spänningsindikatorerna (13). Den gröna LED-lampan lyser när båda faserna är lika. *(ingår ej som standard)*

FUKTIGHETSINDIKERING

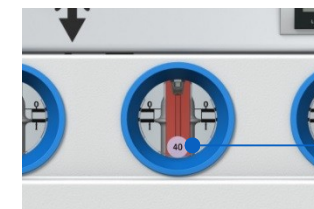

Normal: blek-blå Om (16) blir rosa, kontakta Eaton Electric AB.